Một số nội dung trong hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn tùy vào phần mềm của thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23638A
Vietnamese. 06/2009. Rev. 1.0

I8910

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này có sẵn trên website của Samsung.

SAMSUNG

cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn nhanh này được thiết kế đặc biệt nhằm hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của thiết bị.

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác

Cẩn trọng—các tình huống có thể gây hỏng hóc cho thiết bị hoặc công cụ khác

Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung

► **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Nhắn tin** → **Tin nhắn mới** (nghĩa là **Nhắn tin**, tiếp theo bởi **Tin nhắn mới**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của thiết bị; chẳng hạn như: [▭] (nghĩa là phím Kết thúc/Nguồn)

Bản quyền và thương hiệu

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Sản phẩm này bao gồm phần mềm được cấp phép từ Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian và Symbian OS là các thương hiệu của Symbian Ltd.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B015049

- Windows Media Player® là thương hiệu của Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, biểu trưng (logo) có XÁC THỰC (CERTIFIED) Wi-Fi, và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX® là thương hiệu đã đăng ký của DivX, Inc., và được sử dụng theo cấp phép.

CE 0168

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CỦA DIVX

DivX® là định dạng video số được tạo bởi DivX, Inc. Đây là thiết bị có DivX Certified chính thức phát video dạng DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các tập tin của bạn sang định dạng video DivX. Thiết bị của bạn được chứng thực xem phim ở định dạng DivX® ở chế độ Mobile Theater: DivX Certified để phát video dạng DivX® lên đến 640x480, bao gồm nội dung cao cấp.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát nội dung Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để sinh mã đăng ký, vào vị trí DivX VOD trong menu cài đặt thiết bị. Mở vod.divx.com với mã này để hoàn tất quá trình đăng ký và tìm hiểu thêm về VOD của DivX.

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo thận trọng sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của thiết bị.

WARNING

Các cảnh báo về an toàn

Giữ thiết bị của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ thiết bị của bạn và tất cả phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Các bộ phận nhỏ có thể gây hóc hoặc thương tổn trầm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn

Nghe bằng tai nghe với âm lượng lớn có thể làm tổn thương thính giác của bạn. Chỉ dùng âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Cài đặt các thiết bị và bộ phận di động một cách cẩn thận

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chấp nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư thiết bị của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị làm nóng, chẳng hạn như lò vi-ba, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.

Tránh gây nhiễu với máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa các thiết bị di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh sự nhiễu sóng tiềm tàng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nơi sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay kính.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

Không sử dụng thiết bị của bạn ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt thiết bị của bạn bất kỳ khi nào được hướng dẫn bởi các bảng hiệu cảnh báo hoặc các chỉ dẫn. Thiết bị của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ gây nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một ngăn đựng với thiết bị này, các bộ phận, hoặc phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Trong khi sử dụng thiết bị, cầm thiết bị một cách thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt nhằm giảm thiểu số lượng phím bạn phải bấm (chẳng hạn như các mẫu văn bản soạn sẵn và đoán trước), và không nên thực hiện liên tục mà không dừng nghỉ.

WARNING

Các cảnh báo về an toàn

CAUTION

Luôn lái xe an toàn

Tránh sử dụng thiết bị trong khi lái xe và tuân thủ tất cả các quy định giới hạn việc sử dụng các thiết bị di động trong khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ bất kỳ quy định nào giới hạn việc sử dụng một thiết bị di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt thiết bị này khi ở gần thiết bị y tế

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được niêm yết, và các hướng nhẫn của nhân viên y tế.

Tắt thiết bị hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ tất cả các quy định của hãng hàng không và tắt thiết bị của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được nhân viên hãng hàng không hướng dẫn.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.
- Ngăn ngừa pin khỏi tiếp xúc với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo kết nối giữa các cực + và - của pin và khiến cho pin bị hỏng tạm thời hoặc hư hẳn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.
- Rủi ro phát nổ nếu thay pin hoặc thiết bị không đúng loại. Tuân theo các chỉ dẫn về việc hủy pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.

Xử lý thiết bị của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không để thiết bị của bạn dính ướt—chất lỏng có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng. Không xử lý thiết bị của bạn bằng tay ướt. Hư hỏng do nước đối với thiết bị của bạn có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất thiết bị ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận rời.

- Thiết bị của bạn được cấu thành từ các thành phần điện tử phức hợp—giữ cho thiết bị khỏi các va đập và xử lý thô bạo để tránh hỏng hóc nghiêm trọng.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm cản trở các bộ phận rời và ngăn hoạt động thích hợp.
- Nếu thiết bị của bạn có đèn hoặc đèn flash của camera, tránh dùng nó gần mắt trẻ em hay động vật.
- Thiết bị của bạn có thể bị hỏng do đặt trong vùng có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Thiết bị của bạn phát ra tín hiệu tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.

CAUTION

Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng thiết bị của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của thiết bị.

Chỉ cho phép những nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn

Việc để những người không đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn có thể dẫn đến hư hỏng đối với thiết bị và sẽ làm mất tác dụng phiếu bảo hành.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang chuyển hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ chống chấn động mạnh, tĩnh điện, và nhiễu điện từ thiết bị khác.

- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các chân có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy hoạch định một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Thiết bị của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những tiêu chuẩn này ngăn chặn việc kinh doanh các thiết bị di động vượt quá mức độ phơi nhiễm tối đa (còn gọi là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR) 2,0 watt mỗi kilogram.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,426 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực thế có khả năng thấp hơn nhiều, vì thiết bị này được thiết kế sao cho chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất.

Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Tuyên bố về Tính Tuân thủ ở phía sau sách hướng dẫn này cho bạn thấy được sự tuân thủ của thiết bị này với hướng dẫn về Thiết bị Viễn thông Đầu cuối và Vô tuyến của Châu Âu (R&TTE). Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập website điện thoại di động của Samsung.

Huỷ sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Hủy bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được hủy bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được hủy bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH

VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙNG CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

hướng dẫn sử dụng

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm của bạn:

- Máy di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Tai nghe
- Cáp dữ liệu máy tính
- Đĩa CD phần mềm Samsung PC Studio
- Hướng Dẫn Sử Dụng

Các phụ kiện đi kèm theo thiết bị có thể khác nhau tùy theo phần mềm và phụ kiện dùng được ở khu vực hoặc được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại khu vực bạn.

Sơ đồ thiết bị

Mặt trước thiết bị bao gồm các phím và tính năng sau:

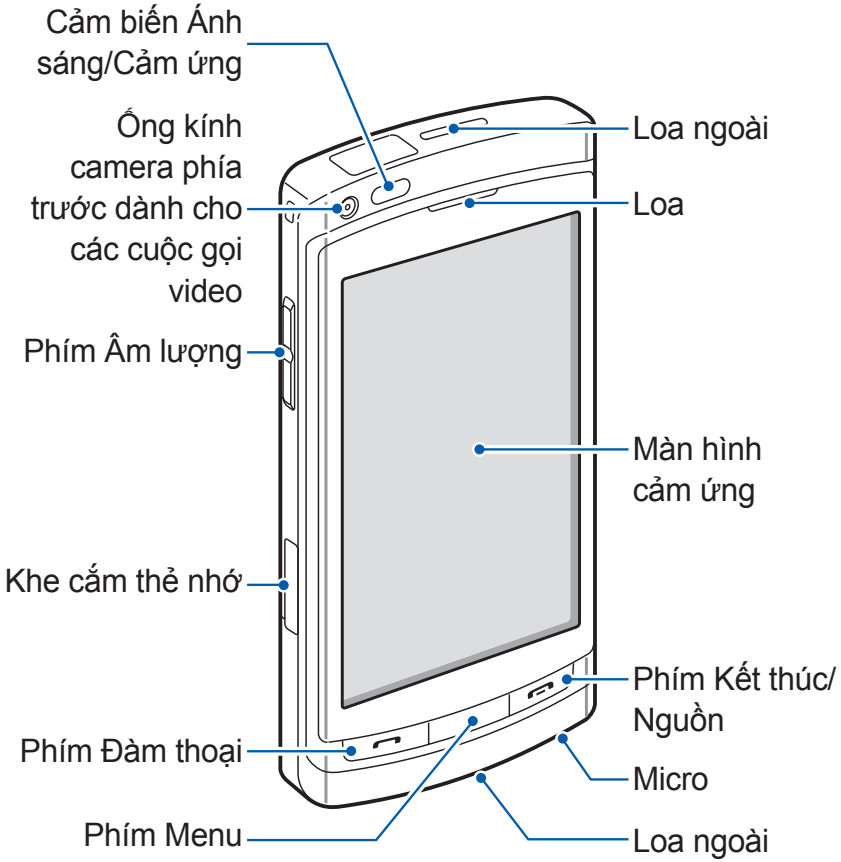

Mặt sau thiết bị bao gồm các phím và tính năng sau:

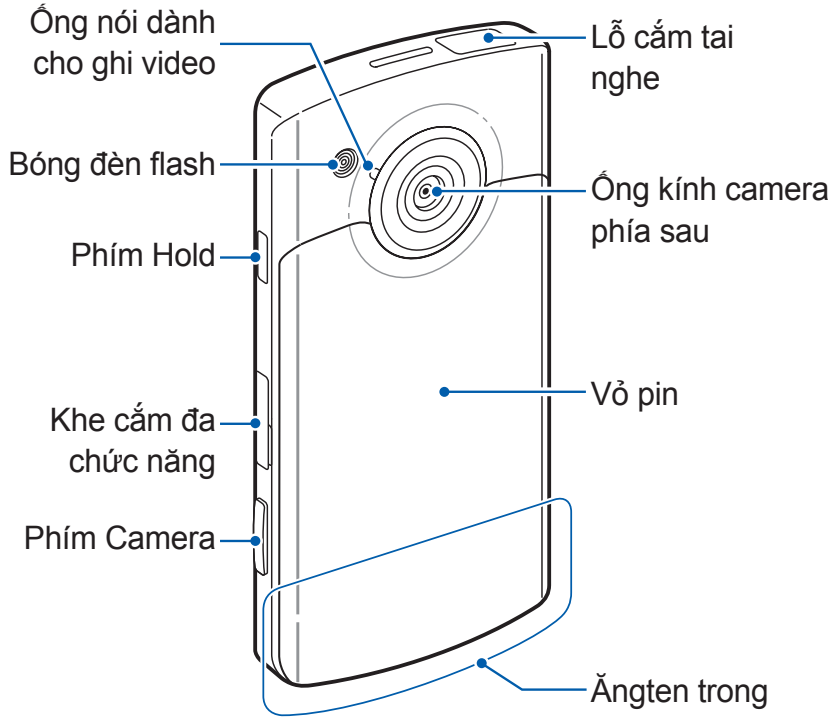

Các phím

Phím	Chức năng
	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy cập các cuộc gọi gần đây, các cuộc gọi nhỡ, hoặc các số nhận được
	Truy cập chế độ Menu; Hiện tất cả các ứng dụng (bấm và giữ)
	Bật và tắt thiết bị (bấm và giữ); Ở chế độ Chờ, truy cập menu nhanh (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, trờ về chế độ Chờ
	Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng của thiết bị
	Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím
	Ở chế độ Chờ, bật camera (bấm và giữ); Ở chế độ Camera, chụp ảnh hoặc ghi video

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu (mạng GSM/GPRS)
3G	Cường độ tín hiệu (mạng UMTS)
3G+	Cường độ tín hiệu (mạng HSDPA)
	Đã kích hoạt báo thức
	Tin nhắn văn bản mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Tin nhắn email mới
	Đang gửi tin nhắn

Biểu tượng	Định nghĩa
	Bật chuyển hướng cuộc gọi (nếu có nhiều số máy, một con số sẽ biểu thị số máy nào được chuyển hướng)
2	Kích hoạt số máy 2
	Cuộc gọi nhỡ
	Đã kích hoạt Bluetooth
	Đã kết nối tai nghe stereo
	Đã kết nối tai nghe mono
	Đã kết nối đến máy tính
	Đã khóa bàn phím
	Đã lắp thẻ nhớ
	Mạng không dây khả dụng
	Mức độ pin yếu

Lắp ráp và chuẩn bị thiết bị của bạn

Bắt đầu bằng việc lắp ráp và cài đặt thiết bị di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môdun Nhận Dạng Thuê Bao, còn gọi là thẻ SIM, với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Để dùng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).

Để lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin,

1. Tháo vỏ pin ra.

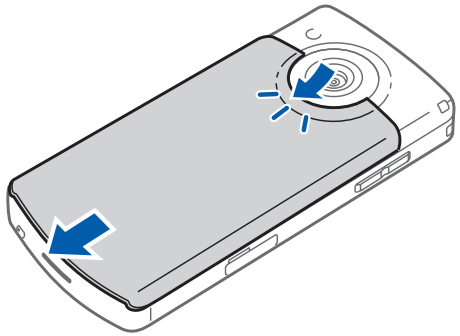

Nếu thiết bị đang bật, hãy bấm và giữ [ ] để tắt.

2. Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

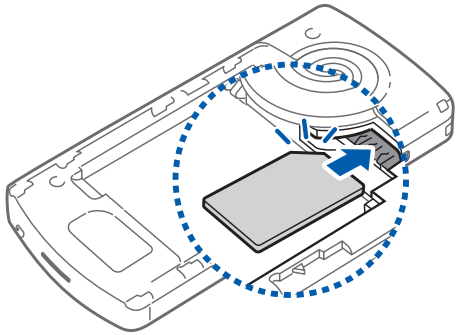

- Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào thiết bị với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị và một vài menu.

3. Lắp pin vào.

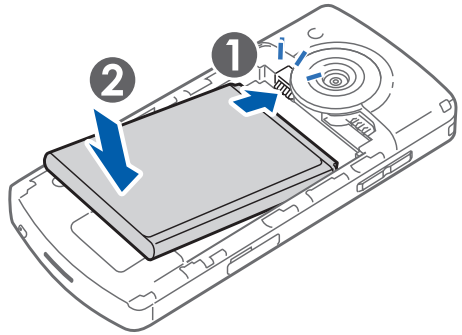

4. Lắp lại vỏ pin vào chỗ cũ.

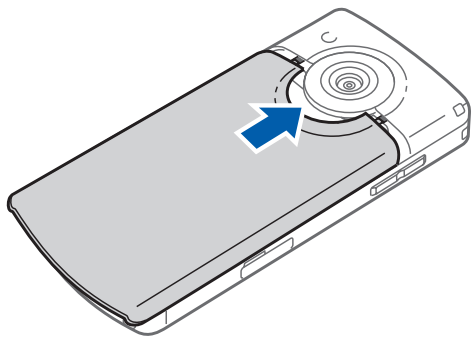

Sạc pin

Trước khi sử dụng lần đầu, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở mặt bên của thiết bị.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.

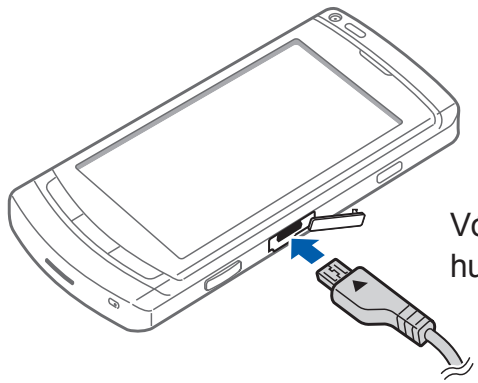

Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng cho thiết bị. Mọi hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng ngừng chuyển động), hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.

Về chỉ báo pin yếu

Khi pin yếu, thiết bị sẽ đưa ra âm cảnh báo và thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống và nhấp nháy. Nếu pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Sạc lại pin để tiếp tục sử dụng điện thoại của bạn.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các tập tin đa phương tiện, bạn phải cài thẻ nhớ vào. Thiết bị của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

1. Mở nắp che khe cắm thẻ nhớ ở mặt bên của thiết bị.
2. Lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên.

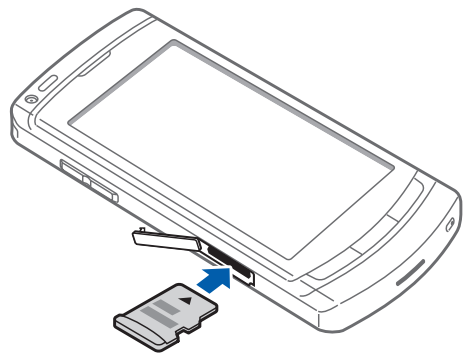

3. Đẩy thẻ nhớ sâu vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

CAUTION

Hãy làm theo các bước này khi lấy thẻ nhớ ra

Cẩn thận làm theo các bước bên dưới khi lấy thẻ nhớ ra để tránh mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

1. Bấm và giữ [ ] và chọn **Tháo thẻ nhớ F:**.
2. Chọn **Có** để xác nhận.
3. Mở nắp che khe cắm thẻ nhớ và nhẹ nhàng đẩy thẻ nhớ vào cho đến khi thẻ nhớ được thả ra khỏi thiết bị.
4. Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.
5. Chọn **OK**.

Nếu phải khởi động lại thiết bị để hoàn tất việc cài đặt một ứng dụng nào đó, không được lấy thẻ nhớ ra cho đến khi hoàn tất quá trình khởi động lại. Nếu không, các tập tin của ứng dụng có thể bị hỏng hoặc xóa.

Bật và tắt thiết bị của bạn

Để bật thiết bị,

1. Bấm và giữ [ ] để bật thiết bị.
2. Hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để đặt khu vực, thành phố, giờ hiện tại, và ngày tháng.

   Thiết bị của bạn sẽ tự động kết nối với mạng điện thoại di động.

Để tắt thiết bị, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Khóa hoặc mở khóa thiết bị

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa những thao tác không mong muốn lên thiết bị. Để khóa hoặc mở khóa, bấm phím Hold.

Chuyển sang cấu hình offline

Khi chuyển sang cấu hình offline, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị ở những nơi cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay và trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cá nhân** → **Profile** → **Offline** → **Tùy chọn** → **Kích hoạt**.

Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp cho bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.

- Chọn một biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.

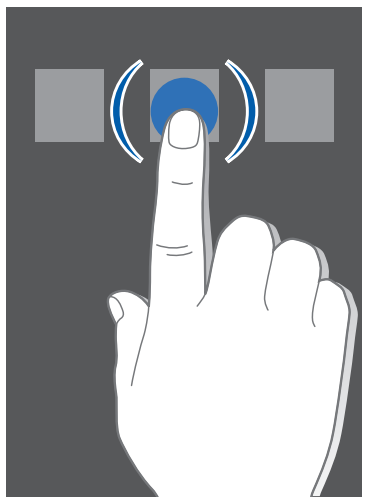

- Di chuyển ngón tay lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

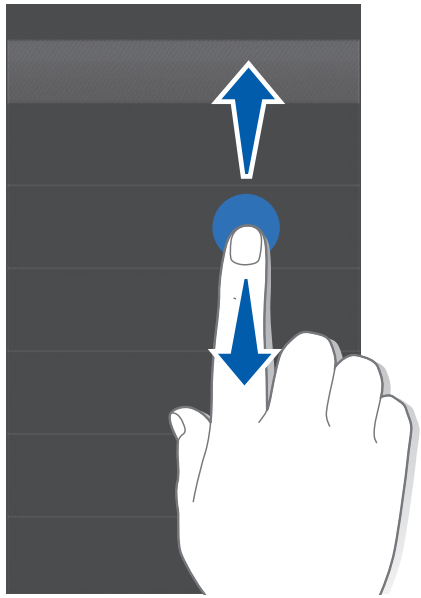

- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

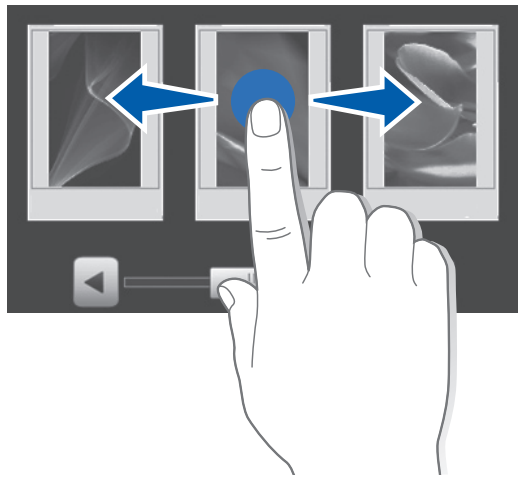

Làm việc với các ứng dụng

Mở ứng dụng hoặc thư mục

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** hoặc bấm phím Menu để truy cập chế độ Menu.
2. Chọn một ứng dụng hoặc thư mục.

- **Tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các ứng dụng mặc định trên thiết bị có thể khác nhau.**
- Một số ứng dụng khi được mở lần đầu, quá trình cài đặt có thể bắt đầu. Hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng. Bạn cũng có thể tải về các tập tin cài đặt từ www.samsungmobile.com.
- Trong khi thiết bị được kết nối vào máy tính để thực hiện việc lưu trữ chung, bạn không thể mở các ứng dụng đã cài đặt ở ổ đĩa E:
- Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu thêm về các ứng dụng có trong thiết bị của bạn.

Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng

Thiết bị của bạn cho phép bạn thực hiện đa tác vụ bằng cách chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc.

Để chuyển từ ứng dụng hiện hành sang ứng dụng khác,

1. Bấm và giữ phím Menu để mở danh sách các ứng dụng.
2. Chọn một ứng dụng.

   Để đóng ứng dụng hiện hành, bấm [ ].

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng widget trên thanh công cụ.

Mở thanh công cụ

Ở chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc dưới bên trái màn hình để mở thanh công cụ. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

Tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các widget khả dụng có thể khác nhau.

Di chuyển các widget sang màn hình chờ

1. Mở thanh công cụ.
2. Di chuyển widget từ thanh công cụ sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

Thay đổi các widget

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cá nhân** → **Widget** → **Widget**.
2. Chọn các widget bạn muốn đưa vào thanh công cụ và chọn **Trở về**.

Sử dụng các gói widget

Nhóm các widget ưa thích của bạn lại với nhau thành một gói widget.

Tạo gói widget,

1. Ở chế độ Chờ, chọn một hộp đóng gói (1 đến 3) ở góc trên bên phải màn hình chờ.
2. Di chuyển các widget bạn muốn đưa vào đến hộp đóng gói.

Để mở gói, chọn hộp tương ứng. Bạn chỉ có thể mở mỗi lúc một gói.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập thông tin trợ giúp về thiết bị của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Công cụ** → **Trợ giúp**.
2. Nhập vào một vài chữ cái đầu tiên của chủ đề trợ giúp mà bạn muốn tìm.
3. Chọn một chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng hoặc tính năng.
4. Cuộn màn hình để xem thêm thông tin. Để trở về cấp trước đó, chọn **Trở về**.

Sử dụng các chức năng gọi căn bản

Xem cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Trong suốt cuộc gọi, thiết bị tự động khóa màn hình cảm ứng nhằm tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khóa, hãy bấm phím Hold.

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Điện thoại**, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [ ] để quay số.

   Để gọi video, chọn **Tùy chọn** → **Gọi** → **Cuộc gọi video**.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [ ].
2. Để gọi video, bấm [ ] và chọn **Có** để cho phép người gọi nhìn thấy được bạn thông qua ống kính camera phía trước.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Điều chỉnh âm lượng

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Xem và gọi các cuộc gọi nhỡ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi nhỡ,

1. Chọn **Hiển thị**.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhỡ mà bạn muốn quay số.
3. Bấm [ ] để quay số.

Gọi một số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⎯] để hiển thị danh sách các số gần đây.
2. Cuộn đến số bạn muốn và bấm [⎯] để quay số.

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Điện thoại** và ✶ hai lần để chèn vào ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [⎯] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi số trực tiếp từ danh bạ các số liên lạc đã lưu lại. ▶ tr. 31

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn đến số bạn muốn gọi và bấm [⎯] để quay số.
3. Chọn một số (nếu cần thiết).

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS).

Gửi tin nhắn văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhắn tin** → **Tin nhắn mới**.
2. Chọn trường nhập người nhận.
3. Nhập số người nhận và chọn ✓.
4. Chọn trường nhập văn bản.
5. Nhập tin nhắn của bạn và chọn ✓.
6. Chọn **Tùy chọn** → **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Nhập văn bản và soạn tin nhắn hoặc ghi chú.

Thay đổi phương thức nhập văn bản

Khi bạn mở trường nhập văn bản, bàn phím ảo hiện ra. Chọn và chọn một trong các phương thức nhập liệu sau để nhập văn bản:

- Bàn phím ảo (Bàn phím chữ và số)
- Bàn phím Qwerty (QWERTY toàn màn hình)
- Phương thức viết tay (Chữ viết tay)

Nhập văn bản dùng bàn phím ảo

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Bàn phím chữ và số**.
2. Chọn các phím thích hợp để nhập văn bản.
   - Để thay đổi chữ hoa, thường hoặc chuyển sang chế độ Đoán từ hoặc chế độ Số, chọn Aăâ.
   - Để chuyển sang chế độ Ký hiệu, chọn *.

Bạn có thể sử dụng các chế độ nhập văn bản sau:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.
Đoán từ	1. Chọn các phím chữ và số thích hợp để nhập nguyên một từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn **0** để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ đúng không hiển thị, chọn * để chọn từ thay thế.
Số	Chọn phím thích hợp để nhập một số.
Biểu tượng	Chọn phím thích hợp để nhập một biểu tượng.

Nhập văn bản dùng bàn phím Qwerty

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **QWERTY toàn màn hình**.
2. Chọn các phím thích hợp để nhập văn bản.
   - Để thay đổi hoa, thường, chọn ⇧.
   - Để chuyển sang chế độ Số hoặc Biểu tượng, chọn 1*.
   - Để nhập các ký tự đặc biệt, chọn àž.

Nhập văn bản dùng phương thức viết tay

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Chữ viết tay**.
2. Viết các ký tự trong vùng viết đỏ bóng.
   - Để nhập số, chọn 12.
   - Để nhập biểu tượng, chọn *#.

Xem tin nhắn văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhắn tin** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn một tin nhắn văn bản.

Thêm và tìm danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.

Thêm số liên lạc mới

Để thêm số liên lạc mới vào bộ nhớ thiết bị:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Tùy chọn** → **Số liên lạc mới**.
2. Nhập thông tin liên lạc.

   Để chèn vào các trường thông tin bổ sung, chọn **Tùy chọn** → **Thêm chi tiết** → một kiểu trường.
3. Khi hoàn tất việc nhập thông tin, chọn **Xong** để lưu danh thiếp.

Để thêm số liên lạc mới vào thẻ SIM hoặc USIM:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Tùy chọn** → **Cài đặt** → **Số liên lạc hiển thị** → **Bộ nhớ SIM** → **OK**.
2. Chọn **Bộ nhớ lưu mặc định** → **Bộ nhớ SIM** → **OK**.
3. Chọn **Trở về**.
4. Chọn **Tùy chọn** → **Số liên lạc mới**.
5. Nhập thông tin liên lạc.
6. Khi hoàn tất việc nhập thông tin, chọn **Xong** để lưu danh thiếp.

Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
3. Chọn tên liên lạc từ danh sách tìm kiếm.

Khi đã tìm ra số liên lạc, bạn có thể:

- gọi đến số liên lạc bằng cách bấm [ ]
- hiệu chỉnh thông tin liên lạc bằng cách chọn **Tùy chọn** → **Chỉnh sửa**

Liên kết ảnh của bạn vào số liên lạc

Tìm hiểu cách đánh dấu khuôn mặt trong ảnh để gọi hoặc gửi tin nhắn từ ảnh.

Để liên kết ảnh của bạn vào số liên lạc,

1. Ở chế độ Chờ, kéo ngón tay sang phải để truy cập vào màn hình liên lạc bằng ảnh.
2. Chọn **Thêm** → một ảnh → **Chọn**.
3. Chọn **Chỉnh sửa** → **Thêm Vùng** để thêm thẻ đánh dấu vào khuôn mặt của người liên lạc.

4. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước hình chữ nhật trên khuôn mặt.
5. Chọn **OK** → **Liên kết đến sổ địa chỉ** → một số liên lạc → một số.
   Số liên hệ vừa chọn sẽ được liên kết vào ảnh.
6. Khi hoàn tất, chọn **Hoàn tất**.

Sử dụng các chức năng camera cơ bản

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Bấm phím Camera để chụp ảnh.
   Ảnh tự động được lưu.

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập** → **Hình ảnh & video** → một tập tin ảnh.

Trong khi xem ảnh, chạm vào màn hình và sử dụng các biểu tượng để phóng to hoặc thu nhỏ, gửi ảnh, khởi chiếu slide, và xóa ảnh.

Sử dụng các tùy chọn camera

Từ kính ngắm, chọn một biểu tượng và thay đổi các tùy chọn:

Biểu tượng	Chức năng
Chế độ Chụp	Thay đổi chế độ chụp
SCN Cảnh	Thay đổi chế độ cảnh
8M Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải

Biểu tượng	Chức năng
Cài đặt	Thay đổi các cài đặt camera
Flash	Bật hay tắt đèn flash
AF Chế độ tiêu điểm	Thay đổi canh nét camera
Giá trị Phơi sáng	Đặt giá trị độ phơi sáng
Xem nhanh	Xem ảnh chụp hoặc video clip

Quay video

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn để chuyển sang chế độ Ghi.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
5. Bấm phím Camera để bắt đầu ghi.
6. Chọn hoặc bấm phím Camera để dừng ghi.

   Video tự động được lưu.

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập** → **Hình ảnh & video** → một tập tin video.

Trong khi phát, chạm vào màn hình và sử dụng các biểu tượng để phóng to hoặc thu nhỏ, và điều khiển phát video.

Sử dụng các tùy chọn ghi hình

Từ kính ngắm, chọn một biểu tượng và thay đổi các tùy chọn:

Biểu tượng	Chức năng
Chế độ Ghi	Thay đổi chế độ ghi
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cài đặt	Thay đổi các tùy chọn ghi hình

Biểu tượng	Chức năng
Flash	Bật hay tắt đèn flash
Giá trị Phơi sáng	Đặt giá trị độ phơi sáng
Xem nhanh	Xem ảnh chụp hoặc video clip

Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt camera.

Chụp ảnh bằng cách sử dụng các tùy chọn đặt trước cho nhiều cảnh khác nhau

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn SCN → một cảnh.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm phím Camera để chụp ảnh.

Chụp một loạt ảnh

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn S → **Tiếp tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm và giữ phím Camera để chụp một loạt ảnh.

Chụp ảnh toàn cảnh

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn S → **Toàn cảnh**.

4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm phím Camera để chụp ảnh.
6. Từ từ di chuyển thiết bị theo một hướng. Thiết bị tự động chụp ảnh kế tiếp.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

Chụp ảnh ở chế độ Cười mới chụp

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn → **Mặt cười**.
4. Bấm phím Camera.
5. Hướng ống kính camera vào đối tượng.

   Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

Chụp ảnh theo bố cục

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn → **Lồng ghép**.
4. Chọn một bố cục ảnh.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Camera để chụp ảnh theo bố cục.

Chụp ảnh có khung trang trí

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn → **Khung**.
4. Chọn một khung.

5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Camera để chụp ảnh với khung.

Ghi video theo chuyển động nhanh hoặc chậm

1. Bấm và giữ phím Camera để bật camera.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn để chuyển sang chế độ Ghi.
4. Chọn → hoặc .
5. Chọn một tùy chọn tốc độ.
6. Bấm phím Camera để bắt đầu ghi.
7. Chọn hoặc bấm phím Camera để dừng ghi.

   Video tự động được lưu.

Sử dụng các tùy chọn camera

Trong khi sử dụng camera, chọn → để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian chờ
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu cho ảnh
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh camera
Đo độ phơi sáng	Chọn một loại đo độ phơi sáng
Chống rung	Giảm thiểu việc video bị nhòe do rung hoặc chuyển động
WDR	Điều chỉnh độ nhạy camera để đáp ứng vùng sáng hiện hành
Phát hiện nhấp nháy	Phát hiện mắt nhắm sau khi bạn chụp ảnh

Tùy chọn	Chức năng
Chất lượng hình ảnh	Đặt chất lượng ảnh số của bạn
Điều chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa, và độ sắc nét

Trong khi sử dụng máy quay, chọn ⚙ → 🎥 để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian chờ
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu cho video clip
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chống rung	Giảm thiểu việc video bị nhòe do rung hoặc chuyển động
WDR	Điều chỉnh độ nhạy camera để đáp ứng vùng sáng hiện hành

Tùy chọn	Chức năng
Chất lượng Video	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn
Điều chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa, và độ sắc nét

Tùy chỉnh các cài đặt camera

Trong khi sử dụng camera, chọn ⚙ → ⚙ để truy cập các tùy chọn sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn
Xem trước	Đặt cho camera chuyển sang màn hình xem trước sau khi chụp ảnh
Kết nối GPS	Đặt cho camera ghi thông tin GPS vào ảnh
Âm chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác bấm phím chụp

Cài đặt	Chức năng
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới

Trong khi sử dụng máy quay, chọn → để truy cập các tùy chọn sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn
Âm khi quay	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác bấm phím chụp
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip mới

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc thông qua trình phát nhạc.

Thêm các tập tin nhạc vào thiết bị của bạn

Bắt đầu bằng việc thêm các tập tin vào thiết bị hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây.
- Tải về từ máy tính PC có cài bộ tùy chọn Samsung PC Studio.
- Nhận qua Bluetooth.
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn.
- Đồng bộ với Windows Media Player 11.

Sao chép tập tin nhạc qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Khả năng kết nối** → **USB** → **Chế độ kết nối USB** → **PC Studio** hoặc **Ổ đĩa chung** → **OK**.
2. Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy PC.
4. Chạy Samsung PC Studio và sao chép các tập tin từ máy PC vào thiết bị.
5. Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

Sao chép tập tin nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Khả năng kết nối** → **USB** → **Chế độ kết nối USB** → **Ổ đĩa chung** → **OK**.
3. Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy PC.
5. Khi đã kết nối, một cửa sổ sẽ hiện ra trên máy PC.
6. Mở thư mục để xem các tập tin.
7. Sao chép các tập tin từ máy PC sang thẻ nhớ.

Đồng bộ thiết bị của bạn với Windows Media Player

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Khả năng kết nối** → **USB** → **Chế độ kết nối USB** → **Chuyển dữ liệu** → **OK**.
2. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy PC có cài đặt Windows Media Player.

   Khi đã kết nối, một cửa sổ sẽ hiện ra trên máy PC.
3. Mở Windows Media Player để đồng bộ các tập tin nhạc.
4. Hiệu chỉnh hoặc nhập tên thiết bị của bạn vào cửa sổ (nếu cần thiết).
5. Chọn và kéo các tập tin nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
6. Bắt đầu đồng bộ.

Phát các tập tin nhạc

1. Thêm các tập tin nhạc vào thiết bị của bạn.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Media** → **T.phát nhạc**.
3. Chọn **Tùy chọn** → **Làm mới thư viện**.
4. Chọn **Đóng**.
5. Chọn danh sách phát nhạc → một tập tin nhạc.
6. Sử dụng các phím sau để điều khiển phát nhạc:

Biểu tượng	Chức năng
/	Tạm dừng hoặc phát tiếp
	Phát lại; Nhảy lùi (chọn trong vòng 3 giây); Dò ngược (chọn và giữ)
	Nhảy tới; Dò tới (chọn và giữ)

Tạo danh sách phát nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Media** → **T.phát nhạc** → **Danh sách bài hát**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Danh sách bài hát mới**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách phát nhạc mới và chọn **OK**.
4. Chọn **Có** hoặc chọn **Tùy chọn** → **Thêm bài hát**.
5. Chọn tập tin nhạc và chọn **Thêm**.

   Để chọn một tập tin nhạc trong thư mục, chọn **Mở rộng**.

   Để thêm các tập tin nhạc khác, hãy lặp lại bước này.
6. Khi hoàn tất, chọn **Xong**.

Tùy chỉnh thiết bị của bạn

Tận dụng thiết bị của bạn bằng cách tùy biến nó cho phù hợp với sở thích.

Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của âm phím.

Thay đổi âm chuông

Bạn có thể thay đổi âm chuông của mình bằng cách chọn nó từ một cấu hình.

Kích hoạt một cấu hình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cá nhân** → **Profile**.
2. Cuộn đến một cấu hình và chọn **Tùy chọn** → **Kích hoạt**.

Để thay đổi nhanh cấu hình, bấm và giữ [ ] và chọn cấu hình khác.

Cá nhân hóa cấu hình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cá nhân** → **Profile**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Cài đặt riêng**.
3. Thay đổi các cài đặt theo ý muốn.
4. Khi đã hoàn tất cá nhân hóa cấu hình, chọn **Trở về**.

Chọn theme để hiển thị

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cá nhân** → **Chủ đề**.
2. Chọn nhóm:
   - **Bình thường** - chọn một kiểu nền cho màn hình.
   - **Menu** - chọn bố cục của màn hình.
   - **Chủ đề m.h.chủ** - chọn một theme cho chế độ Chờ.
   - **Hình nền** - chọn ảnh nền cho chế độ Chờ.
   - **H.ảnh cuộc gọi** - chọn ảnh cho cuộc gọi đến.
3. Chọn một chủ đề hoặc ảnh và chọn **Trở về**.

Kích hoạt cảm biến chuyển động

Tính năng cảm biến chuyển động trên thiết bị của bạn có thể nhận dạng chuyển động và hướng của thiết bị.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Điện thoại** → **Cài đặt bộ c.biến**.
2. Chọn **Bộ cảm biến** để kích hoạt chức năng cảm biến chuyển động.
3. Chọn **Cài đặt phim** và chọn tùy chọn cảm biến.
   - **Tắt nhạc chuông** - tắt âm chuông khi bạn đặt thiết bị úp xuống.
   - **Tắt âm báo** - tắt âm báo khi bạn đặt thiết bị úp xuống.

- **M.hình xoay tự động** - thay đổi hướng màn hình khi bạn xoay thiết bị.

4. Chọn **OK**.

Xem phiên bản điện tử của tài liệu hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng của I8910. Tài liệu hướng dẫn sử dụng có sẵn trên website của Samsung (http://www.samsungmobile.com). Tài liệu hướng dẫn sử dụng hiện có ở định dạng tập tin Adobe Acrobat (.pdf).

Nếu bạn không có Adobe Reader, bạn có thể tải chương trình miễn phí tại www.adobe.com.